


Монтаж флизелиновых, бумажных, виниловых и текстильных обоев

Каждый шаг очень важен. Пожалуйста, дочитайте всё до конца. Ведь мы так старались))

Итак, перед Вами крутые рулоны обоев, приобретенные в шоу-руме **Artique**. Уверены, что при соблюдении инструкции Ваш дом станет самым уютным и красивым.

Перед вскрытием упаковки удостоверьтесь, что артикул обоев соответствует заказанному, а номер партии (batch, run) совпадает на всех рулонах одного артикула.

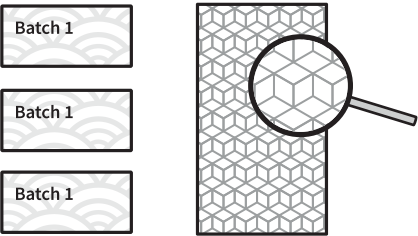

Не приступайте к монтажу без предварительной проверки на наличие дефектов. Если видимых недостатков нет, приступайте к раскрою. Перед монтажом запечатанные рулоны необходимо выдержать 2 дня в помещении, где планируется ремонт. Не вскрывайте сразу все рулоны. Сохраняйте вложенную в рулон **этикетку** до окончания работ.

Перед началом монтажа сделайте **пробную выклейку 2-3 полос** и дождитесь высыхания (примерно сутки). Если пробная выклейка выявит какой-либо дефект и, несмотря на это, будет поклеен остальной объем, фабрика может отказать в рассмотрении рекламации.

Исключите сквозняки. Во время монтажа и высыхания окна должны быть закрыты. При обнаружении брака немедленно прекратите работу и свяжитесь с нами. Все обрезки, этикетки должны быть сохранены, даже если Вам кажется, что это ненужный мусор.


Предупреждение

(если вы мастер и читаете это)

В обязанности мастера, помимо качественного монтажа, входит проведение осмотра рулонов на наличие брака перед началом отделочных работ. В случае обнаружения дефектов обоев необходимо прекратить работу и связаться с менеджером отдела качества **Artique**.

Всегда проверяйте направление $\updownarrow$ монтируемого полотна перед монтажом его на стену.


После монтажа 3 полос и высыхания мастер должен провести внимательный осмотр обоев. Решение продолжить монтаж является зоной ответственности мастера. Данная инструкция носит рекомендательный характер. Место и условия монтажа находятся за пределами нашего контроля и ответственности.

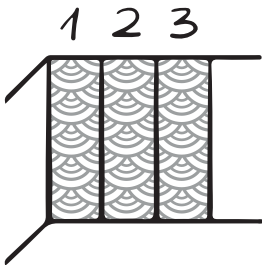

При возникновении вопросов относительно брака или возврата товара обращайтесь в отдел рекламации в будние дни с 11:00 до 20:00

+7 903 199 44 55
Константин

Раскрой и монтаж обоев

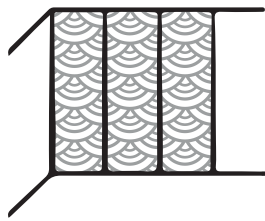

Прежде чем начать раскрой разверните рулон и проверьте на наличие дефектов.

- Отмеряя от угла стены отметьте вертикальную линию, сделанную по отвесу на расстоянии на 1 дюйм (2,54см) меньше, чем ширина обоев.
- Отмерьте и отрежьте необходимую длину с учетом технологического припуска сверху и снизу по 5 см, оставляя дополнительную длину для стыковки рисунка.
- Приложите полосу на стену одним краем вдоль вертикальной полосы.
- Совмещайте каждую следующую полосу с предыдущей отрезанной полосой. Не отрезайте следующую полосу до уверенного совпадения.



Маркируйте каждую полосу **карандашом** на обратной стороне обоев по порядку.

- Приложите полосу на стену одним краем вдоль вертикальной полосы, отмеченной по отвесу, завернув оставшуюся часть полосы за угол.
- Нанесите клей на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса. Клей наносится равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить контакт валика с клеем с уже смонтированной полосой.



Клей на поверхности стены может оставаться **не более 2 минут**. Потом он начинает впитываться или испаряться.

- Прижмите полотно обоев к стене с нанесенным клеем так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз резиновым валиком или пластиковым шпателем. Следите, чтобы не оставалось пузырей воздуха. Соедините края обоев встык коническим валиком для стыков. Подрежьте обои по полу и потолку с помощью ровной линейки или металлического шпателя и острого ножа с отламывающимися лезвиями.

Клей


Используйте специальный обойный клей. Тип клея должен соответствовать типу ваших обоев. При монтаже не допускайте попадания клея на лицевую поверхность обоев, пятна трудно выводятся, и их полное выведение не гарантировано. Остатки клея удалите при помощи **влажной** губки, не растирая клей по полотну. Если обои влагостойкие или моющиеся, то можно удалить клей с помощью губки и чистой воды сразу.




*Non-woven – обои на нетканой основе, флизелин

Важно: Используйте для монтажа обоев одного типа один и тот же клей, подготовленный в соответствии с рекомендациями производителя клея.

Нанесение клея на флизелиновые обои

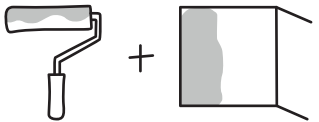


Наносите клей только на стену. Не нужно использовать его слишком много, старайтесь достичь равномерного покрытия. Для этого лучше всего использовать валик. Клей наносится на 25 мм шире ширины рулона. При такой технологии не будет его избытка при стыковке полос.

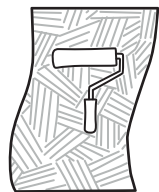

Для устранения образовавшихся пузырей аккуратно разгладьте обои специальным валиком. Важно это сделать сразу после оклеивания. В процессе поклейки разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям.

Не вытягивайте полосы обоев по длине и ширине. Это может привести к нестыковке рисунка по краям рулонов.

Нанесение клея на бумажные обои

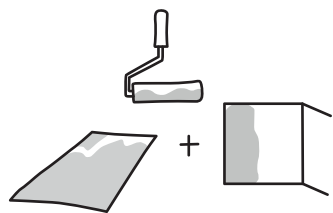

Наносите клей и на стену, и на обратную сторону обоев. Не нужно использовать его слишком много, старайтесь достичь равномерного покрытия.

Для этого используйте валик, главное, наносите достаточное количество клея на края обоев.

После нанесения клея на обои аккуратно сложите их клеевым покрытием внутрь, не заминая место изгиба. Оставьте полотна на 1-5 минут (время зависит от плотности бумаги), прежде чем клеить.

Х



Придерживайтесь этого времени: плохо пропитанные обои будут тяжело клеиться, а избыток пропитки приведет к разбуханию полотна и обои могут расползтись.

Первое полотно монтируйте, ориентируясь на линию, проведенную вами на стене. Разглаживайте обои специальным валиком, чтобы устранить образовавшиеся пузыри. Не нужно сильно давить на поверхность, разглаживайте полотно диагональными движениями сверху вниз.

Нанесение клея на виниловые обои



При монтаже обратите внимание на основу, она может быть или флизелиновая, или бумажная. Исходя из этого, выбирайте способ нанесения клея.

Монтаж текстильных обоев и обоев из натуральных материалов



При монтаже текстильных обоев существует множество нюансов, которые зависят от конкретной фабрики, коллекции и состава. В целях соблюдения технологии использования товара проведите консультацию со специалистами.

Условные обозначения

Сухая чистка	Можно протирать влажной губкой	Можно мыть	Можно мыть с щеткой	
Средняя светостойкость	Удовлетворительная светостойкость	Хорошая светостойкость	Очень хорошая светостойкость	Отличная светостойкость
Без подгона рисунка	Рисунок прямой, горизонтальное расположение	Смещающийся рисунок, диагональное расположение	Каждое следующее полотно разворачивают на 180°	$\frac{53}{26,5}$ Числитель – высота (шаг) рисунка. Знаменатель – величина смещения полотен
Клей наносят на обои	Клей наносят на стену	Обои с предварительно нанесенным клеем*	Обои наклеиваются внахлест и делается двойной разрез	
				artique
Обои снимаются без остатка	Снимаются слоями. Нижний слой остается на стене	Снимаются после предварительного смачивания	Особо прочные	

*Обратите внимание, что для активизации клея необходимо намочить водой обратную сторону полосы. Как показывает практика, данной клеевой основы недостаточно, и поэтому рекомендуется наносить клей в том числе и на стену.

Термины на этикетках и их значения

Общая информация на этикетке	Значение
Pattern, Product Code, Reference, Item	Артикул
Run, Batch	Номер партии
Repeat, Rapport	Повтор рисунка
Roll size	Размер обоев
Shade	Оттенок
Non Woven, Vlies-Tapeten, Non Tessuto, No Flizelinie, Intisse	Флизелиновые обои
Match	Стыковки полотен

Варианты стыковки	Значение
Drop Match	Второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка
Half Drop	Второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка
Straight	Второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого до совпадения рисунка
Straight Across	То же, что Straight, но подгонка рисунка производится после переворота второго полотна относительно первого
Random или Offset	Наклейка без подгонки

Указание на свойство обоев	Значение
Unpasted	Обои без предварительно нанесенного клея
Prepasted	Обои с предварительно нанесенным клеем*
Washable	Моющиеся обои
Scrubable	Обои можно мыть щеткой
Strippable	Демонтируемые обои

Контактная информация по вопросам монтажа обоев:

Сергей: +7 (495) 726-40-04 Евгений: +7 (926) 263-98-83

Флизелин

Инструкция по монтажу обоев